




FenceAlarm2

QUICK GUIDE

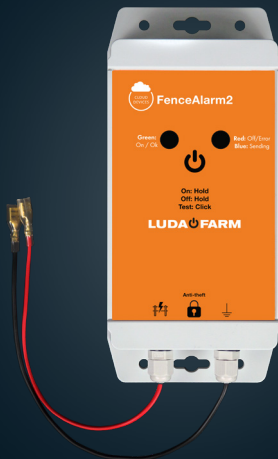


TECHNICAL SPECIFICATION

Article number:	1137
Communication:	LTE-M
Operating temperature:	- 20 °C + 50 °C
Voltage range:	2 000 V - 12 000 V
Storage temperature:	- 20 °C + 50 °C
IP classification:	IP65
Battery:	Lithium (LiFeS2) 1.5 V AA x 3
Frequency range:	700-2200 Mhz
Maximum output power:	23 dBm

	→	Page 4
	→	Page 12
	→	Seite 20
	→	Sida 28
	→	Página 36
	→	Pagina 44
	→	Pagina 52

INCLUDED IN THE PACKAGE

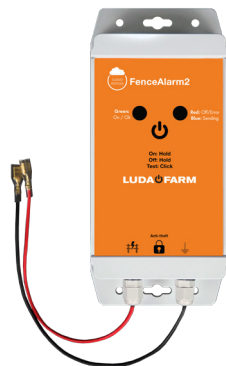

FenceAlarm2
Art no: 1137



Connector kit
Art no: 6079



Battery pack
(Pre-installed)
Art no: 6080

DEVICE LAYOUT


STATUS LED

Green: Unit turned on or OK

POWER/TEST BUTTON

Power On: Press the button until the green LED lights up, then release it.
Power Off: Press the button until the red LED lights up, then release it.

FENCE CONNECTOR

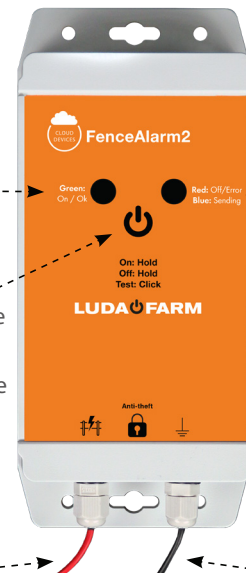

STATUS LED


Red: Unit turned off or error
Blue: Sending information

VENTILATION

Do not remove

EARTH CONNECTOR

INSTALLATION

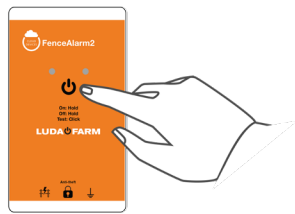

- 1 **Turn on FenceAlarm2** by pressing the  button until the LED is lit up.

Email

Password

[Sign in](#)

[Create account](#)


[Reset password](#)

[Verify account](#)

- 3 **Create or login to an existing account.**




- 2 **Download the my.luda.farm app to your device.**



- 4 **Press  in the my.luda.farm app** to add the device. Choose alternative "FenceAlarm2".

INSTALLATION

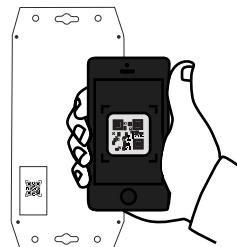


- 5 **Scan the QR code** on the back of FenceAlarm2 to add it to your my.luda.farm account.



- 7 **Test measure** by pressing the  to send data to your my.luda.farm account.

Note! The included batteries lasts up to 2 years of usage.

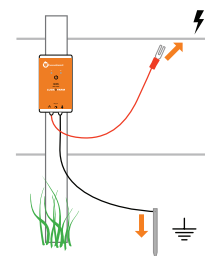

- 6 **Mount FenceAlarm2 on your fence.**



- 8 **Scan the QR code** to view our recommendations for mounting FenceAlarm2 on your fence.

FENCEALARM2 OVERVIEW



Device status


- Voltage 11755 V
- Alarm level 3057 V
- Last updated 24/01/2025 12:17:17

Subscription

- Plan Trial
- Renewals 28/02/2025

GRAPH

FenceAlarm2 logs



SETTINGS

Alarm level settings
Add/remove user on device
Manage subscription

FENCEALARM2 SETTINGS

VOLTAGE ALARM

Set your desired level to receive notifications.

SUBSCRIPTION

Handle your subscription.

Note! You need to have an active subscription in order to use FenceAlarm2.

SHARING

Share FenceAlarm2 with friends and colleagues.

TAGS

Choose a desired tag to be able to group your my.luda.farm devices.

NAME

Name your FenceAlarm2.

OWNER

Transfer ownership easily.

Note! Only owners can purchase a subscription.

FenceAlarm2 - Luda.Farm

Voltage alarm

On ~3000 V

Subscription

FenceAlarm2 Month

100.00 SEK per month ex VAT

Sharing

Email Invite

support@luda.farm

Tags

New tag Add

Demorum +

Name

Luda.Farm

Owner

support@luda.farm

Save Back Unregister

OBS! Dont forget to save your settings.



TROUBLESHOOTING

The device is not updating

- 1 Make sure the unit is powered on. Refer to page 5 for instructions.
- 2 Check the battery level in the my.luda.farm app. If the battery is low, replace it.
- 3 Ensure that your device has an active subscription in the my.luda.farm app.

You are measuring with a separate device and the measurements are not the same as in my.luda.farm app

- 1 Ensure that the cables are properly connected to both the fence and the ground.
- 2 Restart the device by turning it off and restart to reset the software.

Safety Guidelines


- 1 Ensure that the fence is not live when installing the product.
- 2 Read the instructions from the manufacturer of the fence.




Visit <https://support.luda.farm> for more support.

SMART FARMING

Check out our other smart farming products by scanning the QR code.

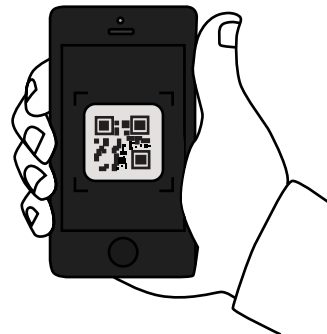

CONTENU DE LA BOÎTE

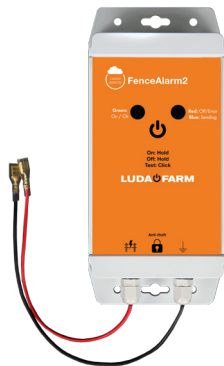

FenceAlarm2
Article n° : 1137



Kit de connexion
Article n° : 6079



Pile
(Préinstallée)
Article n° : 6080

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

LED D'ÉTAT


Vert : unité activée ou état stable

BOUTON D'ALIMENTATION OU DE TEST

Allumer : appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le voyant LED vert s'allume, puis relâchez.

Éteindre : appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le voyant LED rouge s'allume, puis relâchez.

CONNECTEUR DE CLÔTURE

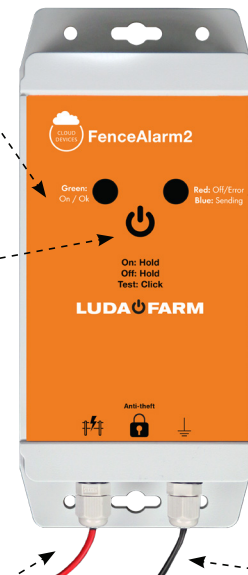

LED D'ÉTAT


Rouge : unité désactivée ou erreur
Bleu : informations en cours d'envoi

VENTILATION

Ne pas retirer

RACCORDEMENT À LA TERRE

INSTALLATION

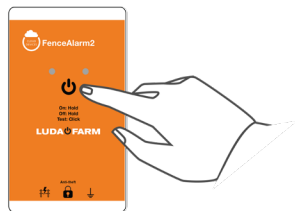

- 1 Allumez le dispositif FenceAlarm2** en appuyant sur le bouton  jusqu'à ce que le voyant LED s'allume.


Email

Password

- 3 Créez un compte ou connectez-vous.**




- 2 Téléchargez l'application my.luda.farm sur votre appareil.**



- 4 Appuyez sur l'icône  dans l'application my.luda.farm** pour ajouter l'appareil. Sélectionnez l'option « FenceAlarm2 ».

INSTALLATION

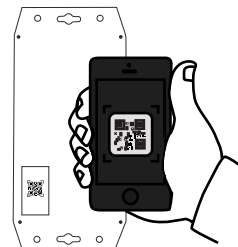


- 5 Scannez le code QR** situé au dos du dispositif FenceAlarm2 pour l'ajouter à votre compte my.luda.farm.



- 7 Effectuez un test de mesure** en appuyant sur l'icône  pour envoyer des données vers votre compte my.luda.farm.

Remarque : les piles incluses ont une durée d'utilisation maximale de deux ans.

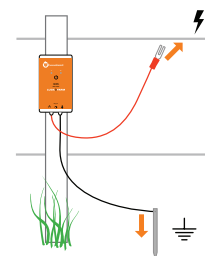

- 6 Installez le dispositif FenceAlarm2 sur votre clôture.**



- 8 Scannez le code QR** pour afficher nos recommandations d'installation du dispositif FenceAlarm2 sur une clôture.

APERÇU DE FENCEALARM2



État de l'appareil

- Tension 11755 V
- Niveau d'alarme 3057 V
- Dernière actualisation 12:17:17

Abonnement

- Plan Essai
- Jusqu'au 28/02/2025

GRAPHIQUE

Journaux FenceAlarm2

PARAMÈTRES

Régler le niveau d'alarme
Ajouter ou supprimer des utilisateurs sur l'appareil
Gérer l'abonnement

PARAMÈTRES FENCEALARM2

ALARME DE TENSION

Définissez le niveau auquel vous souhaitez recevoir des notifications.

FenceAlarm2 - Luda.Farm

Alarme de tension

Pà ~3000 V

ABONNEMENT

Gérez votre abonnement.

Remarque : vous avez besoin d'un abonnement actif pour utiliser le dispositif FenceAlarm2.

Abonnement

FenceAlarm2 mois

0 SEK par mois

PARTAGE

Partagez le dispositif FenceAlarm2 avec des amis ou des collègues.

Partage

Email Inviter

support@luda.farm



ÉTIQUETTES

Sélectionnez une étiquette qui permettra de regrouper vos appareils my.luda.farm.

Étiquettes

New tag Ajouter

Demorum +

NOM

Attribuez un nom à votre dispositif FenceAlarm2.

Nom

Luda.Farm

PROPRIÉTAIRE

Changez le propriétaire en toute simplicité.
Remarque : seuls les propriétaires peuvent souscrire un abonnement.

Propriétaire

support@luda.farm

Enregistrer

Retour

Se désinscrire

IMPORTANT :

Enregistrez bien vos paramètres.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

L'appareil ne se met pas à jour

- 1 Assurez-vous que l'unité est allumée. Consultez les instructions page 13.
- 2 Vérifiez l'état de la pile dans l'application my.luda.farm. Si elle est vide, remplacez-la.
- 3 Votre appareil doit également être associé à un abonnement actif dans l'application my.luda.farm.

Les mesures effectuées avec un autre appareil ne correspondent pas à celles de l'application my.luda.farm

- 1 Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à la clôture et à la terre.
- 2 Éteignez l'appareil, puis redémarrez-le pour réinitialiser le logiciel.

Consignes de sécurité


- 1 Assurez-vous que la clôture n'est pas sous tension lors de l'installation du produit.
- 2 Lisez les instructions du fabricant de la clôture.




Pour plus d'assistance, rendez-vous sur <https://support.luda.farm>.

ÉQUIPEMENT AGRICOLE INTELLIGENT

Scannez le code QR pour découvrir tous nos équipements agricoles intelligents.

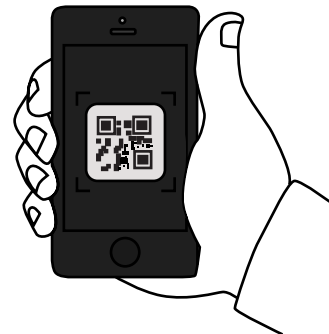

PACKUNGSGEHALT

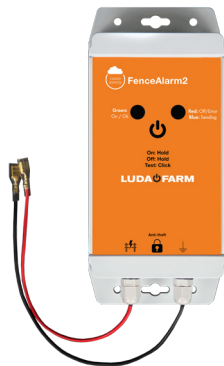

FenceAlarm2
Art.-Nr. 1137



Anschluss-Set
Art.-Nr. 6079



Batterie
(Vorinstalliert)
Art.-Nr. 6080

GERÄTEANORDNUNG

STATUS LED-ANZEIGE


Grün: Gerät eingeschaltet oder OK.

POWER/TEST-TASTE

Einschalten: Halten Sie die Taste gedrückt, bis die grüne LED-Anzeige aufleuchtet, dann die Taste loslassen.

Ausschalten: Halten Sie die Taste gedrückt, bis die rote LED-Anzeige aufleuchtet, dann die Taste loslassen.

ZAUNANSCHLUSS

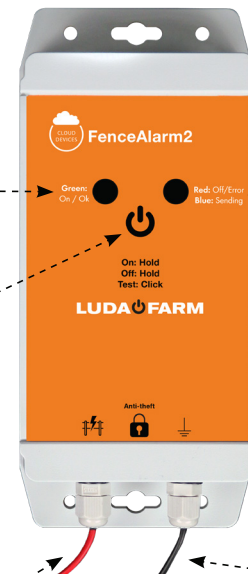

STATUS LED-ANZEIGE


Rot: Gerät ausgeschaltet oder Fehler
Blau: Es wird Information gesendet

VENTILATION

Nicht entfernen

ERDUNGSANSCHLUSS

INSTALLATION

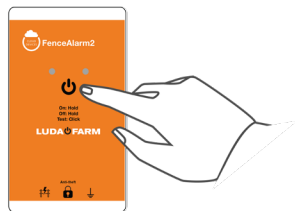

- 1 FenceAlarm2 einschalten,** indem Sie die  Taste drücken, bis die LED-Anzeige zu leuchten beginnt.

Email

Password

[Sign in](#)

[Create account](#)


[Reset password](#)

[Verify account](#)

- 3 Erstellen Sie einen Account oder loggen Sie sich in einen bestehenden Account ein.**




- 2 Laden sie die my.luda.farm-App auf Ihr Endgerät.**



- 4 Drücken Sie  in der my.luda.farm-App,** um das Endgerät hinzuzufügen. Wählen Sie die Alternative „FenceAlarm2“.

INSTALLATION

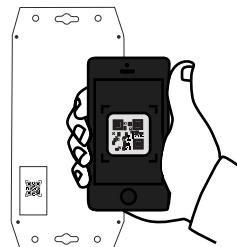


- 5 Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite von FenceAlarm2,** um das Gerät zu Ihrem my.luda.farm Account hinzuzufügen.



- 7 Testen Sie das Gerät,** indem Sie  drücken, um Daten an Ihren my.luda.farm Account zu senden.

Hinweis! Die im Lieferumfang enthaltenen Batterien haben eine Lebensdauer von zwei Jahren.

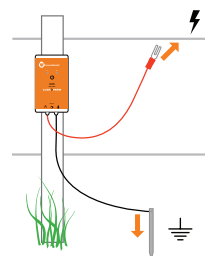

- 6 Montieren Sie FenceAlarm2 an Ihrem Zaun.**



- 8 Scannen Sie den QR-Code,** um sich unsere Empfehlungen zur Montage von FenceAlarm2 an Ihrem Zaun anzusehen.

FENCEALARM2 ÜBERBLICK



Gerätestatus


- Spannung 11755 V
- Alarmstufe 3057 V
- Zuletzt aktualisiert 12:17:17

Abonnement

- Plan Probeabonnement
- Endet am 28/02/2025

DIAGRAMM

FenceAlarm2 Protokolle



EINSTELLUNGEN

Einstellungen der Alarmstufe
Benutzer auf dem Gerät
hinzufügen/entfernen
Abonnement verwalten

FENCEALARM2 EINSTELLUNGEN

FenceAlarm2 - Luda.Farm

SPANNUNGSSALARM

Legen Sie die gewünschte Stufe für den Erhalt von Benachrichtigungen fest.

Spannungsalarm

Pä ~3000 V

ABONNEMENT

Verwalten Sie Ihr Abonnement.

Hinweis! Sie müssen ein aktives Abonnement haben, um FenceAlarm2 nutzen zu können.

Abonnement

FenceAlarm2 Monat

0 SEK pro Monat

TEILEN

Teilen Sie FenceAlarm2 mit Freunden und Kollegen.

Teilen

Email Einladen

support@luda.farm



TAGS

Wählen Sie ein gewünschtes Tag, um Ihre my.luda.farm-Geräte zu gruppieren.

Tags

New tag Hinzufügen

Demonum +

Name

Luda.Farm

Besitzer

support@luda.farm

Speichern

Zurück

Abmelden

Hinweis! Vergessen Sie nicht, Ihre Einstellungen zu speichern.

FEHLERSUCHE

Das Gerät lässt sich nicht aktualisieren

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Anweisungen dazu finden Sie auf Seite 21.
- 2 Überprüfen Sie den Batteriestand in der my.luda.farm-App. Wenn die Batterie schwach ist, ersetzen Sie sie.
- 3 Stellen Sie sicher, dass für Ihr Gerät ein aktives Abonnement in der my.luda.farm-App vorliegt.

Sie messen mit einem separaten Gerät und die Messungen sind nicht dieselben wie in der my.luda.farm-App

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Kabel richtig mit dem Zaun und der Erde verbunden sind. Starten Sie das Gerät neu, indem Sie es ausschalten und neu starten, um die Software zurückzusetzen.

Sicherheitshinweise


- 1 Stellen Sie sicher, dass der Zaun nicht unter Spannung steht, wenn Sie das Produkt installieren.
- 2 Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers des Zauns.




Besuchen Sie <https://support.luda.farm> für weitere Unterstützung.

SMART FARMING

Sehen Sie sich unsere anderen Smart-Farming-Produkte an, indem Sie den QR-Code scannen.

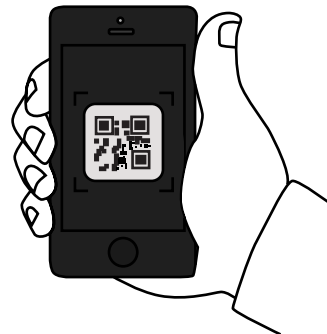

INGÅR I PAKETET

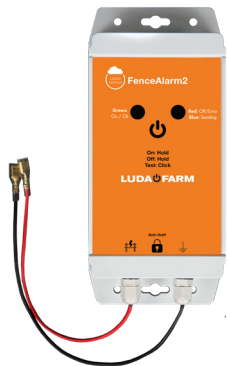

FenceAlarm2
Art.nr: 1137



Anslutningssats
Art.nr: 6079



Batteripaket
(förinstallerat)
Art.nr: 6080

ENHETSLAYOUT


STATUS - LED

Grönt: Enheten är påslagen
eller OK

STRÖM-/TESTKNAPP

Ström på: Håll in knappen
tills lampan lyser grönt och
släpp sedan.
Ström av: Håll in knappen
tills lampan lyser rött och
släpp sedan.

STAKETANSLUTNING

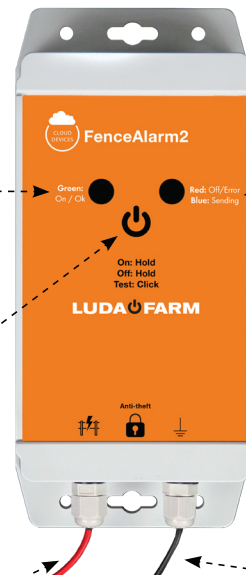

STATUS - LED


Rött: Enheten är avstängd
eller något är fel
Blått: Skickar information

VENTILATION

Avlägsna ej

JORDANSLUTNING

INSTALLATION

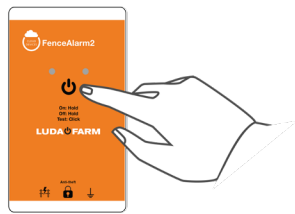

- 1 Sätt på FenceAlarm2** genom att hålla in knappen  tills lampan börjar lysa.


Email

Password

- 3 Skapa konto eller logga in till ett befintligt.**




- 2 Ladda ner appen my.luda.farm till din enhet.**



- 4 Tryck på  i my.luda.farm-appen** för att lägga till enheten. Välj alternativet "FenceAlarm2".

INSTALLATION

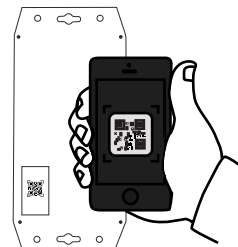


- 5 Skanna QR-koden** på baksidan av FenceAlarm2 för att lägga till enheten i ditt my.luda.farm-konto.



- 7 Gör en testmätning** genom att trycka på  för att skicka data till ditt my.luda.farm-konto.

Obs! De medföljande batterierna håller för upp till 2 års användning.

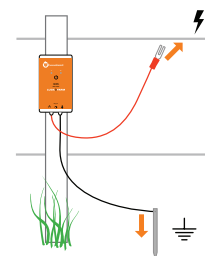

- 6 Montera FenceAlarm2 på staketet.**



- 8 Skanna QR-koden** om du vill se hur vi rekommenderar att FenceAlarm2 monteras på staketet.

FENCEALARM2 – ÖVERSIKT



Enhetsstatus	
- Spänning	11755 V
- Larmnivå	3057 V
- Senast uppdaterad	12:17:17
Prenumeration	
- Plan	Provperiod
- Upphör	28/02/2025

GRAF

FenceAlarm2-loggar

INSTÄLLNINGAR

Inställningar för alarmnivå

Lägga till/ta bort användare på enheten

Hantera abonnemang

FENCEALARM2-INSTÄLLNINGAR

SPÄNNINGSLARM

Ange önskad nivå och ta emot notifieringar.

FenceAlarm2 - Luda.Farm

Spänningslarm

På ~3000 V

ABONNEMANG

Hantera ditt abonnemang.

Obs! Du måste ha ett aktivt abonnemang för att kunna använda FenceAlarm2.

Prenumeration

FenceAlarm2 Month

0 SEK per månad

DELNINGAR

Dela FenceAlarm2 med vänner och kollegor.

Delning

Email Bjud in

support@luda.farm

TAGGAR

Välj önskad tagg för att kunna gruppera dina my.luda.farm-enheter.

Taggar

New tag Lagg till

Demorum +

NAMN

Namnge din FenceAlarm2-enhet.

Namn

Luda.Farm

ÄGARE

Överför ägarskap enkelt.

Obs! Endast ägare kan köpa ett abonnemang.

Ägare

support@luda.farm

Spara Tillbaka Avregistrera

OBS! Glöm inte att spara dina inställningar.

FELSÖKNING

Enheten uppdateras inte

- 1 Säkerställ att enheten är påslagen. Instruktioner finns på sidan 29.
- 2 Kontrollera batterinivån i my.luda.farm-appen. Om batterinivån är låg, byt batteri.
- 3 Kontrollera i my.luda.farm-appen att det finns ett aktivt abonnemang för enheten.

Du mäter med en annan enhet och mätningarna skiljer sig mot de i my.luda.farm-appen

- 1 Kontrollera att sladdarna är korrekt anslutna till både staketet och marken.
- 2 Starta om enheten genom att stänga av den och göra en omstart, så återställs programvaran.

Riktlinjer för säkerhet


- 1 Se till att stängslet inte är spänningsförande när du installerar produkten.
- 2 Läs instruktionerna från tillverkaren av stängslet.




På <https://support.luda.farm> kan du få mer hjälp.

SMART FARMING

Kolla in våra övriga Smart farming-produkter genom att skanna QR-koden.

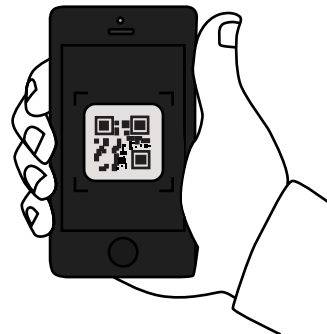

INCLUIDO EN LA PÁGINA

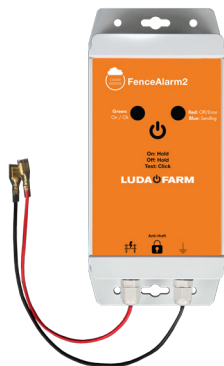

FenceAlarm2
Referencia: 1137



Kit de conector
Referencia: 6079



Batería
(Preinstalada)
Referencia: 6080

DISEÑO DEL APARATO


LED DE ESTADO

Verde Unidad encendida o bien

BOTÓN DE ENCENDIDO/PRUEBA

Encender: Pulsar el botón hasta que se encienda el LED verde, y soltarlo.
Apagar: Pulsar el botón hasta que se encienda el LED rojo, y soltarlo.

CONECTOR DE VALLA

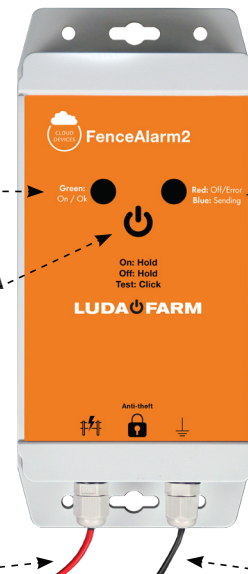

LED DE ESTADO


Rojo: Unidad apagada o error
Azul: Enviando información

VENTILACIÓN

No quitar

CONECTOR DE TIERRA

INSTALACIÓN

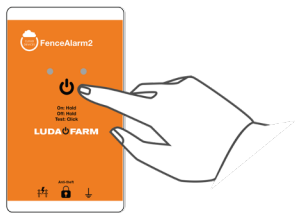

- 1 **Encender FenceAlarm2** pulsando el botón hasta que se encienda el LED.

Email

Password

Sign in

Create account


Reset password

Verify account

- 3 **Crear una cuenta o entrar en una cuenta existente.**




- 2 **Descargar la aplicación my.luda.farm en el aparato.**



- 4 **Pulsar en la aplicación my.luda.farm para añadir el aparato. Elegir la opción "FenceAlarm2".**


INSTALACIÓN

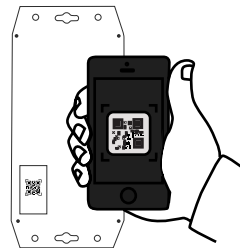

- 5 **Escanear el código QR en el dorso de FenceAlarm2 para añadirlo en la cuenta de my.luda.farm propia.**



- 7 **Hacer medición de prueba** pulsando para enviar datos a la cuenta propia de my.luda.farm.

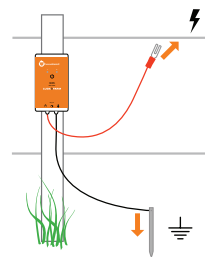

- 6 **Montar FenceAlarm2 en la valla.**



- 8 **Escanear el código QR para ver las propias recomendaciones de montaje. FenceAlarm2 en la valla propia.**

NOTA: La batería incluida tiene una duración de hasta 2 años.

CORRECCIÓN DE FALLOS

El aparato no actualiza

- 1 Comprobar que la unidad está encendida. Ver la página 37 para instrucciones.
- 2 Controlar el nivel de batería en la aplicación my.luda.farm. Si la batería tiene poca carga, cambiarla.
- 3 Comprobar que el aparato tiene una suscripción activa en la aplicación my.luda.farm.

Se mide con un aparato separado y los valores no son los mismos que en la aplicación my.luda.farm

- 1 Comprobar que los cables están correctamente conectados en la valla y a tierra.
- 2 Reactivar el aparato apagando y volviendo a encender para restablecer el software.

Normas de seguridad


- 1 Asegúrese de que la cerca no esté viva cuando instale el producto.
- 2 Lea las instrucciones del fabricante de la cerca.




Visitar <https://support.luda.farm> para más asistencia.

AGRICULTURA INTELIGENTE

Ver nuestros demás productos de agricultura inteligente, escaneando el código QR.

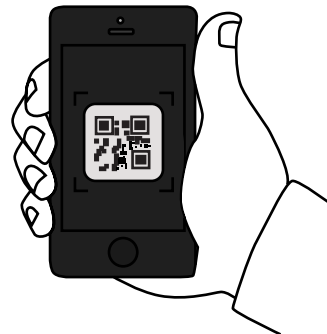

CONTENUTO

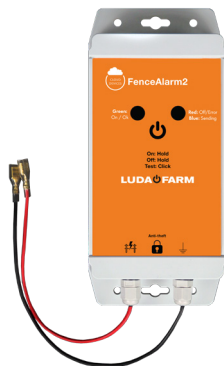

FenceAlarm2
N. art. 1137



Kit connettori
N. art. 6079



Gruppo batterie
(Preinstallato)
N. art. 6080

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

LED DI STATO


Verde: Unità accesa oppure OK

PULSANTE DI ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO/TEST

Accensione: Premere il pulsante finché non si accende il LED verde, quindi rilasciarlo.

Spegnimento: Premere il pulsante finché non si accende il LED rosso, quindi rilasciarlo.

CONNETTORE PER RECINZIONE

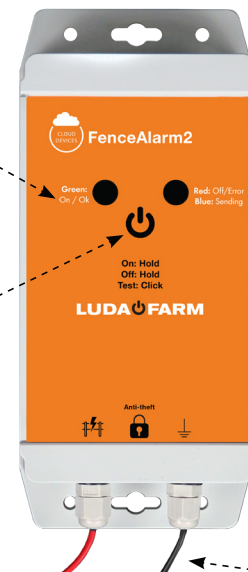

LED DI STATO


Rosso: Unità spenta oppure errore
Blu: Invio di informazioni

VENTILAZIONE

Non rimuovere

CONNETTORE DI MESSA A TERRA

INSTALLAZIONE

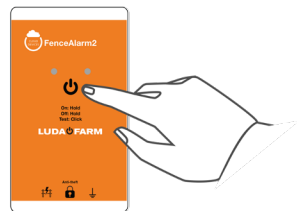

- 1 Accendere FenceAlarm2** premendo il pulsante  finché non si accende il LED.

Email

Password



[Sign in](#)

[Create account](#)


[Reset password](#)

[Verify account](#)

- 3 Creare o accedere a un account esistente.**




- 2 Scaricare la app my.luda.farm sul proprio dispositivo.**




- 4 Premere  nella app my.luda.farm** per aggiungere il dispositivo. Selezionare l'alternativa "FenceAlarm2".

INSTALLAZIONE

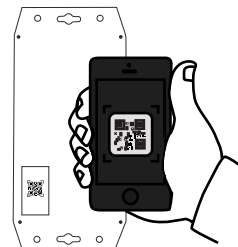


- 5 Scansionare il QR code** sul retro di FenceAlarm2 per aggiungerlo al proprio account my.luda.farm.

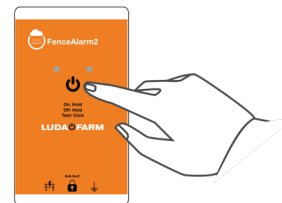

- 7 Testare la misura** premendo  per inviare i dati al proprio account my.luda.farm.

Nota! Le batterie incluse hanno una durata di circa 2 anni.

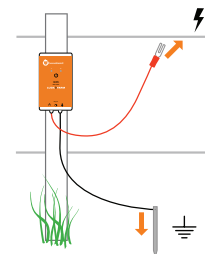

- 6 Montare FenceAlarm2 sulla propria recinzione.**



- 8 Scansionare il QR code** per visualizzare i nostri suggerimenti per il montaggio di FenceAlarm2 sulla propria recinzione.

PANORAMICA DI FENCEALARM2



Device status

- Voltage 11755 V
- Alarm level 3057 V
- Last updated 24/01/2025 12:17:17

Subscription

- Plan Trial
- Renewals 28/02/2025

GRAFICO

Log di FenceAlarm2

IMPOSTAZIONI

Impostazioni livelli di allarme
Aggiunta/rimozione di utenti dal dispositivo
Gestione abbonamento

IMPOSTAZIONI DI FENCEALARM2

VOLTAGE ALARM

Impostare il livello desiderato di ricezione delle notifiche.

ABBONAMENTO

Permette di gestire il proprio abbonamento.
Nota! È necessario un abbonamento attivo per utilizzare FenceAlarm2.

CONDIVISIONE

Permette di condividere FenceAlarm2 con amici e colleghi.

TAG

Selezionare la tag desiderata per raggruppare i propri dispositivi my.luda.farm.

NOME

Permette di assegnare un nome al proprio FenceAlarm2.

PROPRIETARIO

Permette di cambiare facilmente proprietario.
Nota! L'abbonamento può essere gestito solamente dai proprietari.

FenceAlarm2 - Luda.Farm

Voltage alarm

On ~3000 V

Subscription

FenceAlarm2 Month
100.00 SEK per month ex VAT

Sharing

Email Invite
support@luda.farm

Tags

New tag Add
Demorum +

Name

Luda.Farm

Owner

support@luda.farm

Save Back Unregister

ATTENZIONE! Non dimenticare di salvare le proprie impostazioni.

RICERCA DEI GUASTI

Il dispositivo non si aggiorna

- 1 Accertarsi che l'unità sia accesa. Vedere pag. 45 per le istruzioni.
- 2 Verificare il livello della batteria nella app my.luda.farm. Se la batteria è scarica, sostituirla.
- 3 Accertarsi che vi sia un abbonamento attivo per il proprio dispositivo nella app my.luda.farm.

Misurando con un altro dispositivo, i valori non corrispondono a quelli nella app my.luda.farm.

- 1 Accertarsi che i cavi siano collegati correttamente sia alla recinzione che a terra.
- 2 Spegner e riavviare il dispositivo per resettare il software.

Linee guida per la sicurezza


- 1 Assicurarsi che la recinzione non sia sotto tensione durante l'installazione del prodotto.
- 2 Leggere le istruzioni del produttore della recinzione.




Visitare <https://support.luda.farm> per maggiori informazioni.

SMART FARMING

Scansionare il QR code per scoprire altri prodotti di smart farming.

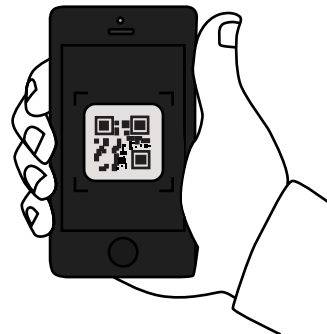

MEEGELEVERD IN DE PRODUCTVERPAKKING

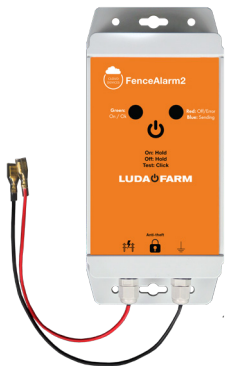

FenceAlarm2
Art.nr. 1137



Aansluitset
Art.nr.:6079



Accu
(Vooraf geïnstalleerd)
Art.nr. 6080

ONTWERP APPARAAT


STATUSLAMPJE

Groen: Unit staat aan of OK

AAN-/UITKNOP/TESTKNOP

Aan: Druk op de knop tot het groene lampje oplicht, laat dan los.
Uit: Druk op de knop tot het rode lampje oplicht, laat dan los.

AANSLUITING OMHEINING

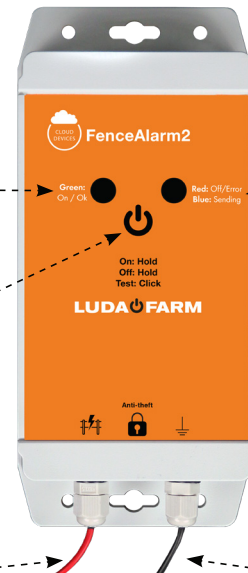

STATUSLAMPJE


Rood: Unit uitgeschakeld of fout
Blauw: Informatie wordt verzonden

VENTILATIE

Niet verwijderen

AARDING

INSTALLATIE

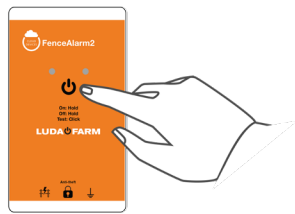

- Schakel FenceAlarm2 in** door op de  knop te drukken tot het lampje oplicht.

Email

Password

[Sign in](#)

[Create account](#)


[Reset password](#)

[Verify account](#)

- Creëer een account of log in op een bestaand account.**




- Download de my.luda.farm app op uw apparaat.**




- Druk op  in de my.luda.farm app** om het apparaat toe te voegen. Kies optie "FenceAlarm2".

INSTALLATIE

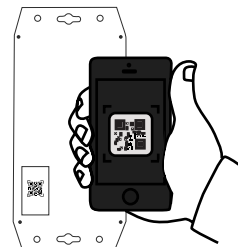


- Scan de QR-code** op de achterkant van het FenceAlarm2 om het toe te voegen aan uw my.luda.farm account.

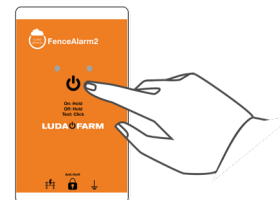

- Voer een testmeting uit** door te drukken op  Zo zend u de gegevens naar uw my.luda.farm account.

Merk op! De meegeleverde batterijen gaan tot 2 jaar mee.

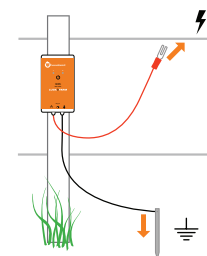

- Installeer FenceAlarm2 op uw omheining.**



- Scan de QR-code** voor onze aanbevelingen voor de installatie van FenceAlarm2 op uw omheining.


OVERZICHT FENCEALARM2



Device status	
- Voltage	11755 V
- Alarm level	3057 V
- Last updated	24/01/2025 12:17:17
Subscription	
- Plan	Trial
- Renewals	28/02/2025

GRAFIEK

Loggegevens FenceAlarm2



INSTELLINGEN

Instellingen voor alarmniveau
Toevoegen/verwijderen van gebruiker op apparaat
Abonnement beheren

INSTELLINGEN FENCEALARM2

VOLTAGE ALARM

Stel in wanneer u meldingen wilt ontvangen.

FenceAlarm2 - Luda.Farm

Voltage alarm

On ~3000 V

ABONNEMENT

Beheer uw abonnement.

Merk op! U moet een actief abonnement hebben om FenceAlarm2 te kunnen gebruiken.

Subscription

FenceAlarm2 Month

100.00 SEK per month ex VAT

DELEN

Deel FenceAlarm2 met vrienden en collega's.

Sharing

Email Invite

support@luda.farm



TAGS

Kies een tag om uw my.luda.farm apparaten te kunnen groeperen.

Tags

New tag Add

Demorum +

NAAM

Geef uw FenceAlarm2 een naam.

Name

Luda.Farm

EIGENAAR

Draag gemakkelijk de eigendom over.

Merk op! Enkel eigenaars kunnen een abonnement aanschaffen.

Owner

support@luda.farm

Save

Back

Unregister

Merk op! Vergeet uw instellingen niet op te slaan.

PROBLEEMOPLOSSING

Het apparaat wordt niet bijgewerkt

- 1 Kijk na of de unit aan staat. Zie pagina 53 voor instructies.
- 2 Controleer het accuniveau in de my.luda.farm app. Vervang de batterij indien leeg.
- 3 Controleer of uw apparaat een actief abonnement heeft in de my.luda.farm app.

U meet met een ander apparaat en de metingen komen niet overeen met die in de my.luda.farm app.

- 1 Controleer of de kabels correct zijn aangesloten, zowel aan de omheining als de grond.
- 2 Herstart het apparaat door het uit te schakelen en opnieuw op te starten. Zo kan de software resetten.

Veiligheidsrichtlijnen


- 1 Zorg ervoor dat er geen spanning op de afrastering staat wanneer u het product installeert.
- 2 Lees de instructies van de fabrikant van de afrastering.



Neem een kijkje op <https://support.luda.farm> voor meer ondersteuning.

SMART FARMING

Scan de QR-code en bekijk onze andere Smart Farmingproducten.

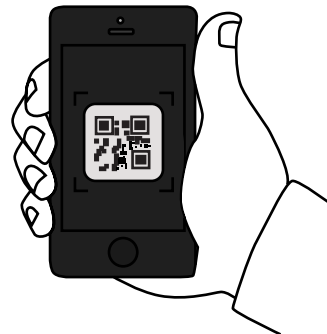



FAQ & Support

→ <https://support.luda.farm>



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

LUDA  FARM

Luda.Farm, Krokslätts Fabriker 30, 431 37 Mölndal/Sweden